


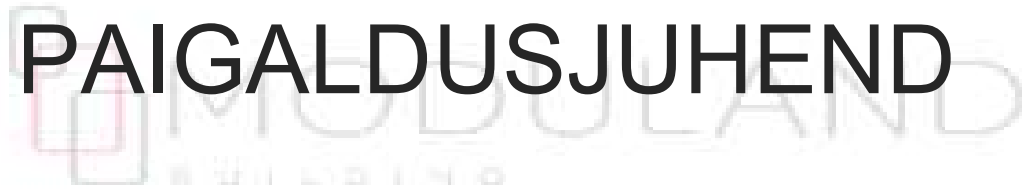

**KASVUHOONE  
KARKASSI  
PAIGALDUSJUHEND**



Kasvuhoone karkassi montaažiks vajaminevad tööriistad:

- vesilood
- mõõdulint
- akutrell
- kruvide otsikud TORX 30 ja TORX 25
- klammerdaja

Kasvuhoone karkassi paigaldamine:

1. Esmalt kontrollige kasvuhoone alusvundamenti, et vundament oleks loodis.
2. Kontrollige kasvuhoone alusvundamenti diagonaale mõõdulindiga ja veenduge, et need on võrdsed.
3. Paigaldage kasvuhoonega kaasas olev alusvöö (Detail nr.1) vundamendile (betoon-, post- või kruvivundament).
4. Paigaldage kasvuhoone paigaldusplaanil olevad elemendid (T1; T2; T3) vastavalt plaanile alusvöö (Detail nr.1) külge kruviga 6x120. Alusvöö on ettevalmistatud, et elemendid paigutuvad täpselt õigesse asukohta alusvööl.
5. Paigaldage detail nr.2 kasvuhoone katuse alla seest poolt. Detailid nr.2 kinnitage kruviga 5x90.
6. Paigaldage diagonaalid (Detail SPR1) vastavalt paigaldusplaanil märgitud asukohta. Enne fikseerimist kontrollige, et elemendid T1 ja T3 on vertikaalselt loodis. Fikseerige detailid SPR1 kruviga 6x80.

Kasvuhoone kile paigaldamine

1. Paigaldage karkassile T1 ja T3 kile, fikseerige esmalt klambritega.
2. Kasvuhoone katus - kinnitage kile serv 7cm laiuse ülekattega karkassi T1 või T3 välimisele küljele.
3. Tõmmake kile pingule ning kinnitage kile teisele äärmisele elemendi välimisele küljele ülekattega.
4. Kile kinnitamiseks kasutage kaasasolevat liistu (18x45mm) ja kruve 5x45.

